




## Bruksanvisning for Duplostag 6002-serien

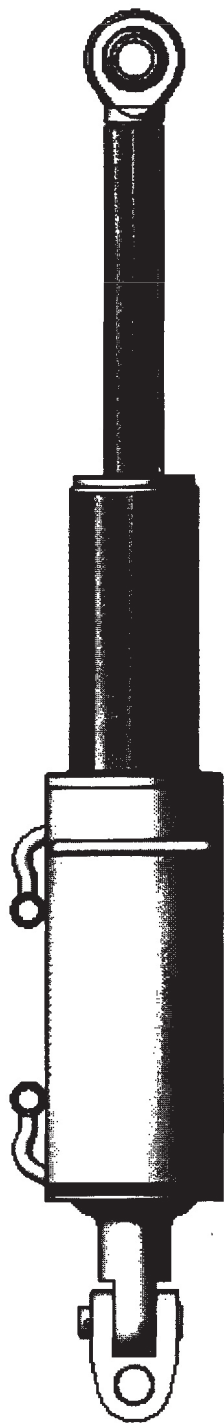

**MONTERING:** Ansatsnippler og slanger monteres på toppstaget. (plastplugg og gummi pakning fjernes).  
Toppstaget monteres på traktor med bevegelig ende mot redskapen. Hurtigkoblingene kobles til traktorventil.

**IGANGKJØRING:** Kjør toppstaget sakte – ut og inn – noen ganger, for å fylle det med olje – før det belastes.  
**VIKTIG!!!** Kontroller at festekulene og staget går fritt i alle posisjoner/ stillinger for å unngå skader på toppstaget. Gjenta kontrollen ved skifte av redskap.

**FEILSØKING:** Hvis staget ikke beveger seg.  
Kontroller at hurtigkoblingen er skikkelig tilkoblet og til rett ventiluttak.  
Hvis toppstaget siger ut:  
Lokaliser lekkasjen ved å henge et redskap i toppstaget og koble hurtigkoblingene fra traktoren.  
Hvis sigingen da stopper – ligger lekkasjen i Traktorventilen. Fortsetter sigingen ligger Lekkasjen i toppstaget.  
(kontakt forhandler/leverandør).

**VEDLIKEHOLD:** Unngå skader på den bevegelige stempelstangen, og (koblinger).  
Kontroller at slangene ikke har ytre skader.  
Rengjør skitne hurtigkoblinger ved tilkobling.  
Hvis mulig – bør toppstaget være "innkjørt" (indre stilling) når det ikke er i bruk.  
Pass på at festekulen er godt tilskrudd.  
Smør alle bevegelige ledd med olje regelmessig.

**GENERELT:** Duplostaget leveres standard med festekule cat.II i redskapsenden og ledd cat.III på traktorsiden. Foring cat.II og Ø28mm medfølger, for andre innfestninger.  
Kulen på redskapssiden er skrudd fast og limt.  
For traktorer som trenger "lang hals", byttes Leddgaffelen til lang type.  
Duplostaget har ikke antisigeventil som standard, men kan ettermonteres på en enkel måte.