
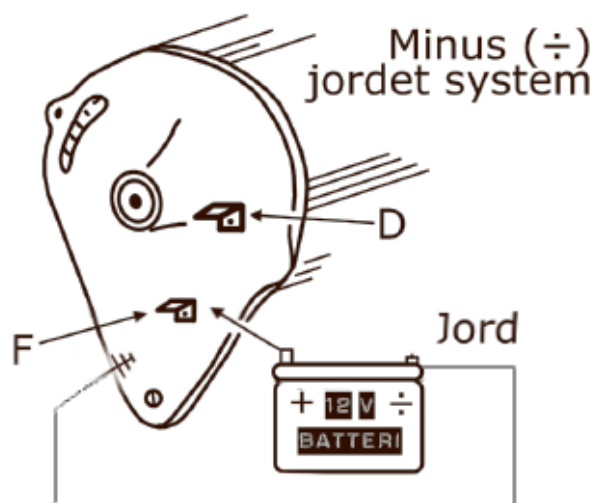


## Polarisering av likestrømsdynamo

**Advarsel!** Dynamoen skal polariseres for å tilpasses kjøretøyets el-system.

1. Monter dynamoen på kjøretøyet.

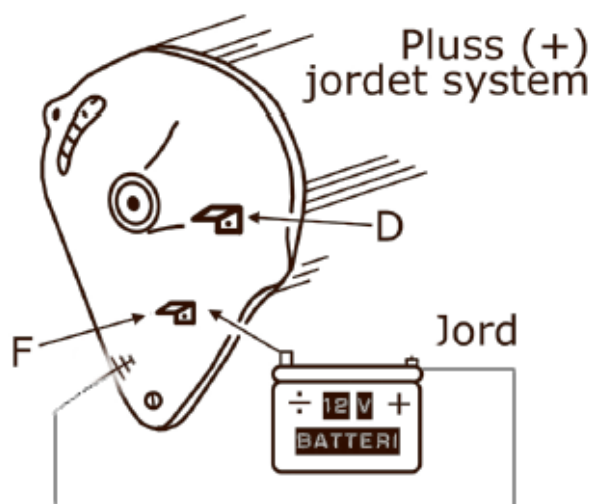

2. Når jordledningen er koblet til f.eks. dynamohuset, kobles den andre polen til den lille stikkeren (stikk F) i et par sekunder - deretter er dynamoen polarisert.

### Pluss til jord :

Da skal minus fra batteriet settes på stikk F ( det lille stikket ) og pluss fra batteriet settes til gods ( huset/jord ) på dynamo da skal dynamo gå rundt som en el motor i noen sekunder

### Minus til jord:

Da skal pluss fra batteriet settes på stikk F ( det lille stikket ) og minus fra batteriet settes til gods ( huset/jord ) på dynamo da skal dynamo gå rundt som en el motor i noen sekunder