


BRUKSANVISNING

SM 625 MANUELL SLANGEPRESSE

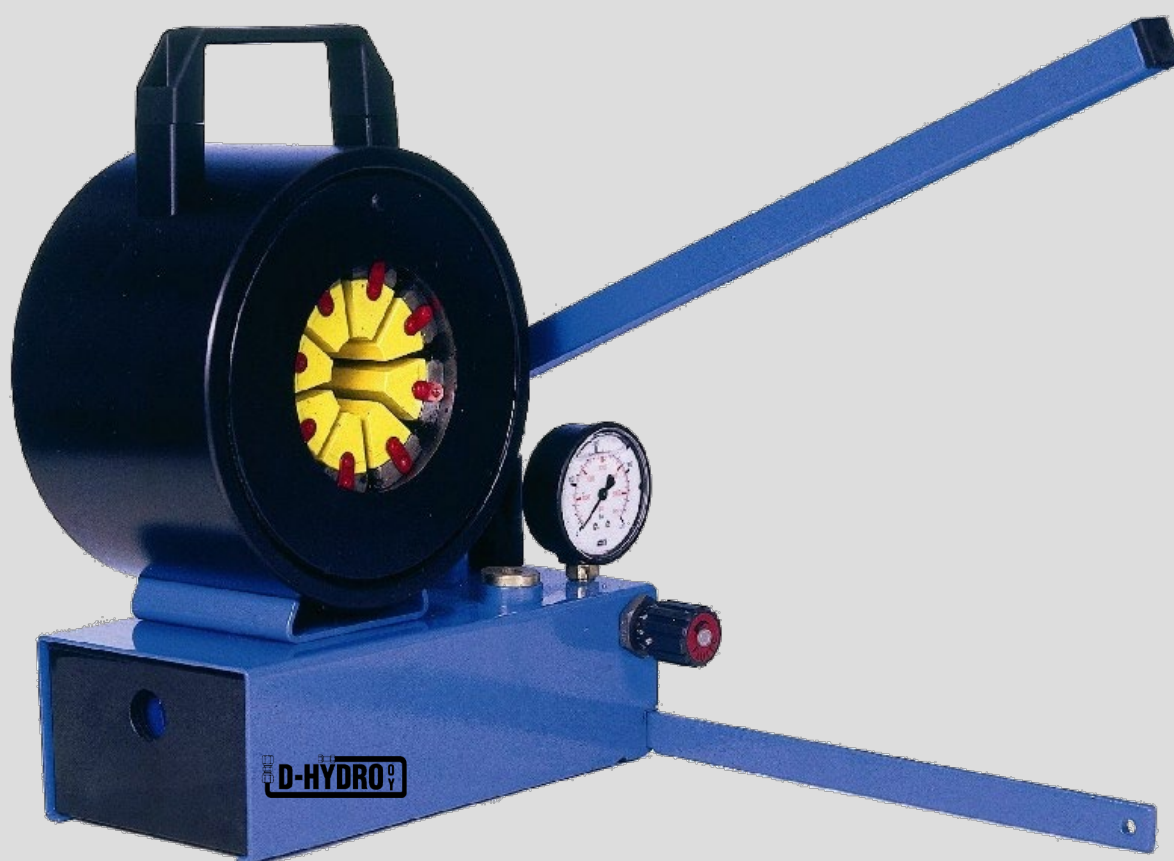

GKN Walterscheid AS
Verpetvn. 34, 1540 Vestby
Tlf: 64 98 11 00 Fax: 64 98 11 98
www.walterscheid.no

EXPECT > MORE



BAKKESETT

Følgende bakkesett er tilgjengelig for **SM 625** slangepresse:

<i>Slange-diameter</i>	<i>Minste pressdiameter (Innstemplet i bakkene)</i>	<i>Varenr. GKN</i>
-	08	Bestillingsvare
-	11	Bestillingsvare
1/8"	14	Bestillingsvare
1/4"	17	510606
3/8"	20	510604
1/2"	23	510609
5/8"	26	510603
3/4"	31	510608
1"	39	510607

SKIFTE AV PRESSBAKKER

- ⇒ Steng ventilen lokalisert på høyre hjørne av pressa.
- ⇒ Pump til pressbakkene er på samme nivå som selve pressehodet.
- ⇒ Ta ut bakkene en etter en, og flytt over bakkeholderne til neste bakkesett.
- ⇒ Bytt pressbakken og åpne ventilen.

PRESSING


- ⇒ Steng ventilen og legg slangen med fittings og hylse i senter av bakkene, pump uten forlengerarmen inntil bakkene kommer i kontakt med hylsa.
- ⇒ Kontroller at slangekoblingen og hylsa ligger korrekt, og fortsett pumpingen. Benytt forlengerarmen og pump til monteringen har nådd riktig pressdiameter.
- ⇒ Korrekt pressmål får du oppgitt fra din slange-/fittingsleverandør. Korrekt pressing gir en liten kollaps av slangeinnsatsens innerdiameter.
- ⇒ Du kan overvåke nødvendig pressetrykk på manometeret.
- ⇒ Etter fullført pressing, åpne ventilen igjen.





NB! VIKTIG!

- ⇒ Maskinen skal alltid stå oppreist.
- ⇒ Ventilen skal alltid være åpen etter bruk.
- ⇒ Ved påfylling av olje, bruk alltid hydraulikkolje med viskositet **15**.
 - ⇒ Ikke stopp pressingen før riktig diameter er oppnådd.
 - ⇒ ⇒ **SM 625's** pressehode tåler maksimalt et oljetrykk på **300** bar.
- ⇒ Beskytt pressa mot støv og fuktighet. Sylinderoverflatene på pressehodet vil hurtig ta skade, og rust vil kunne forekomme hvis den blir utsatt for fuktighet.



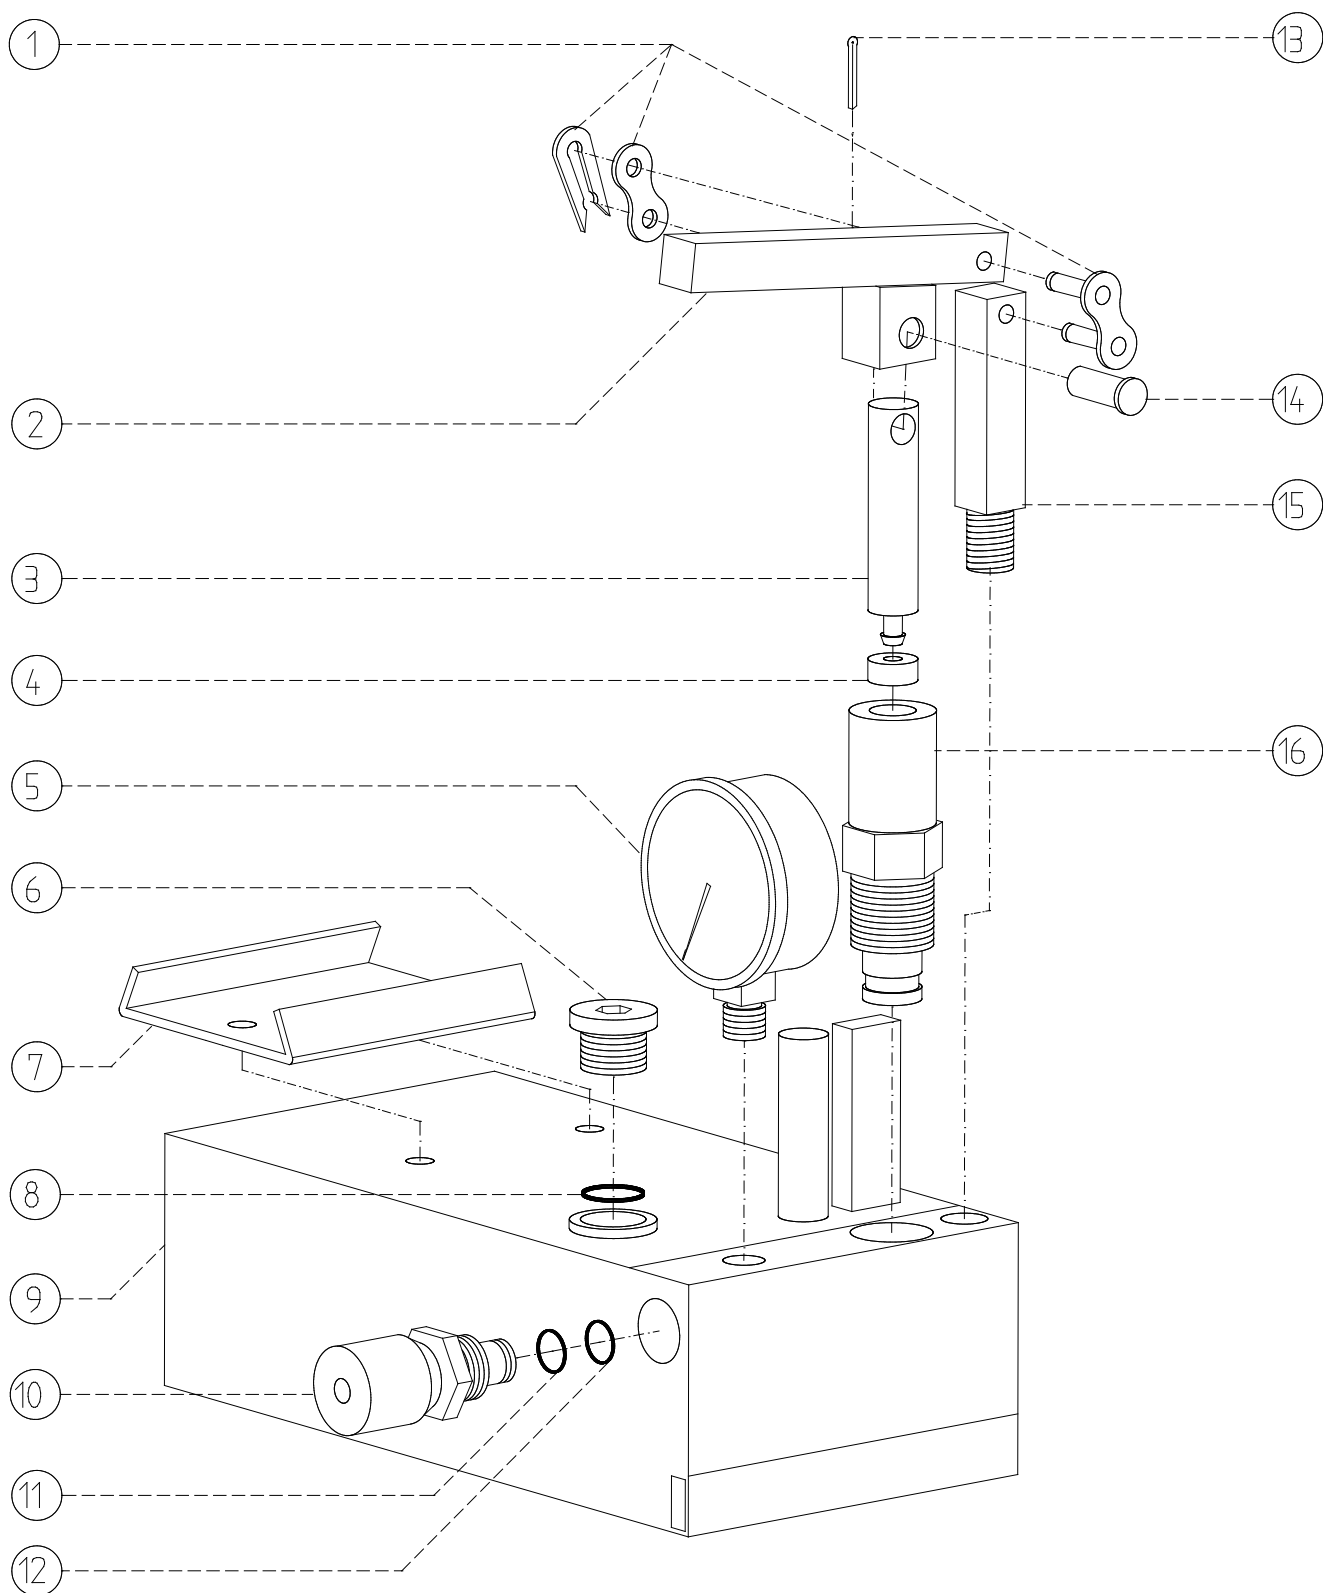

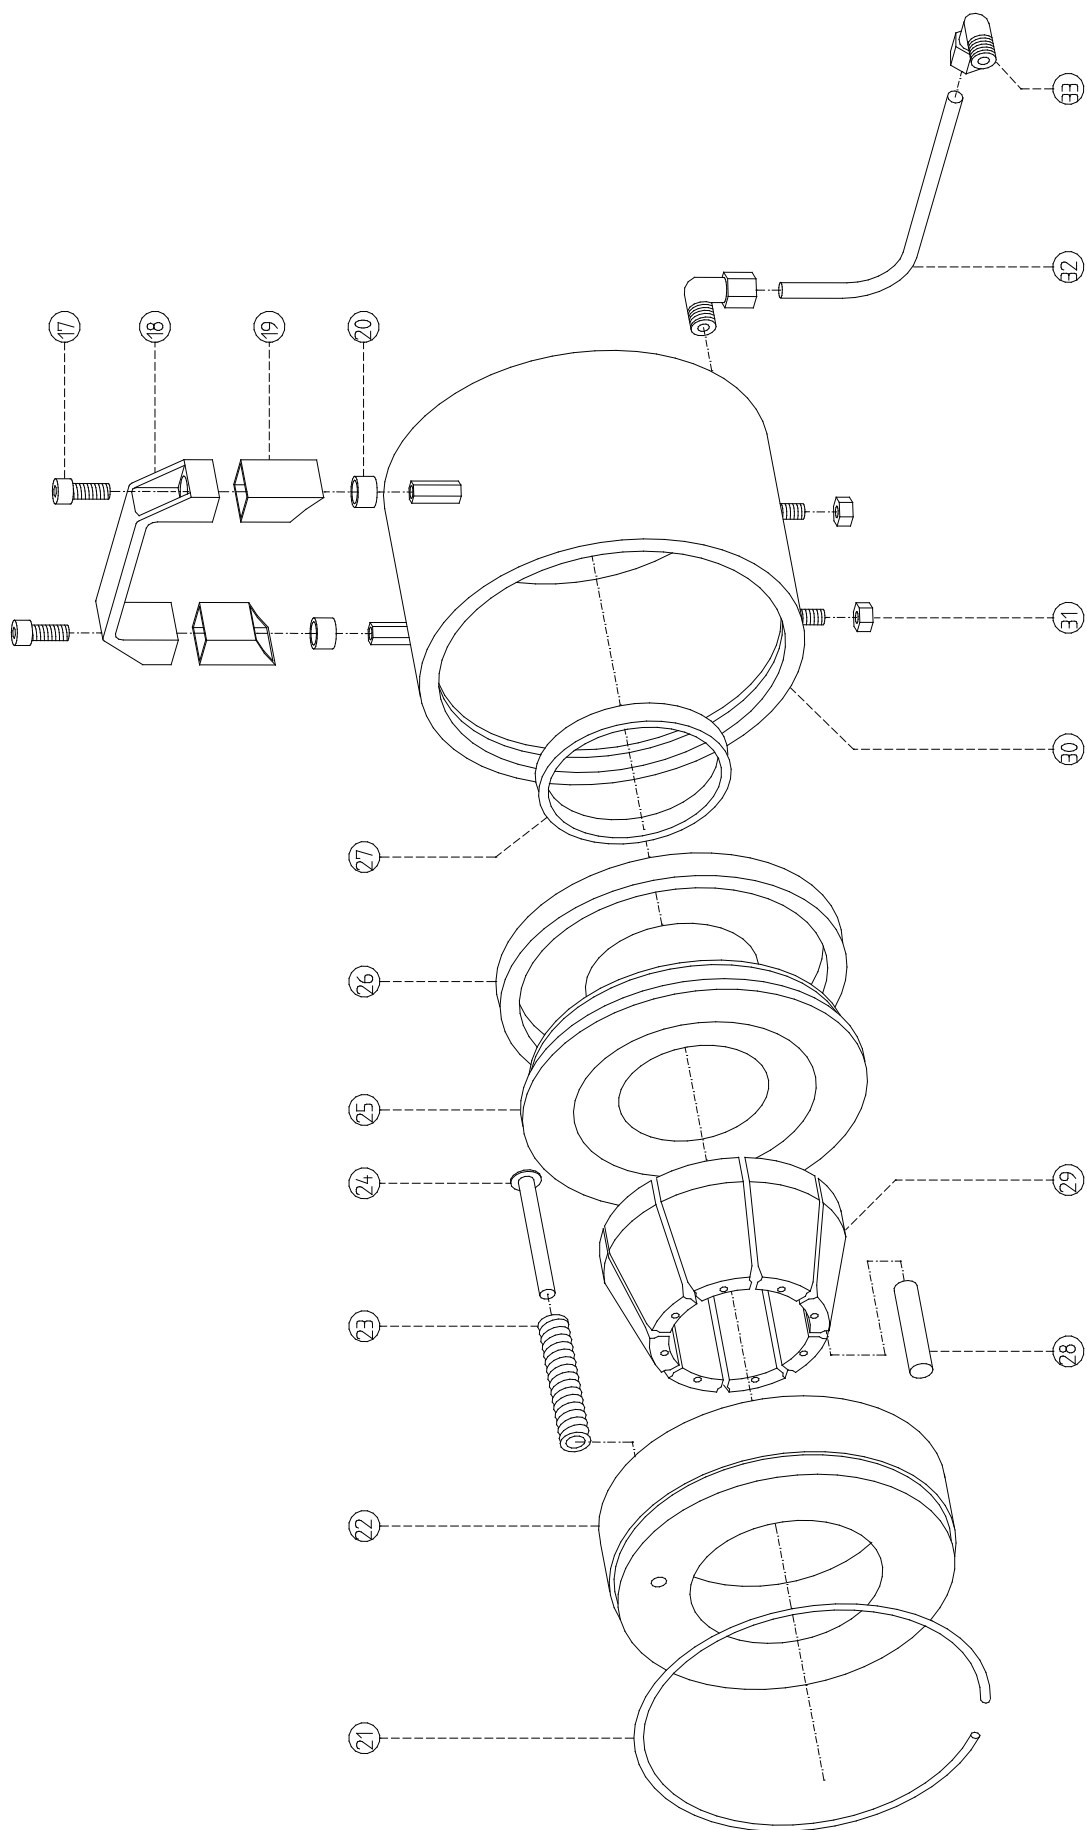

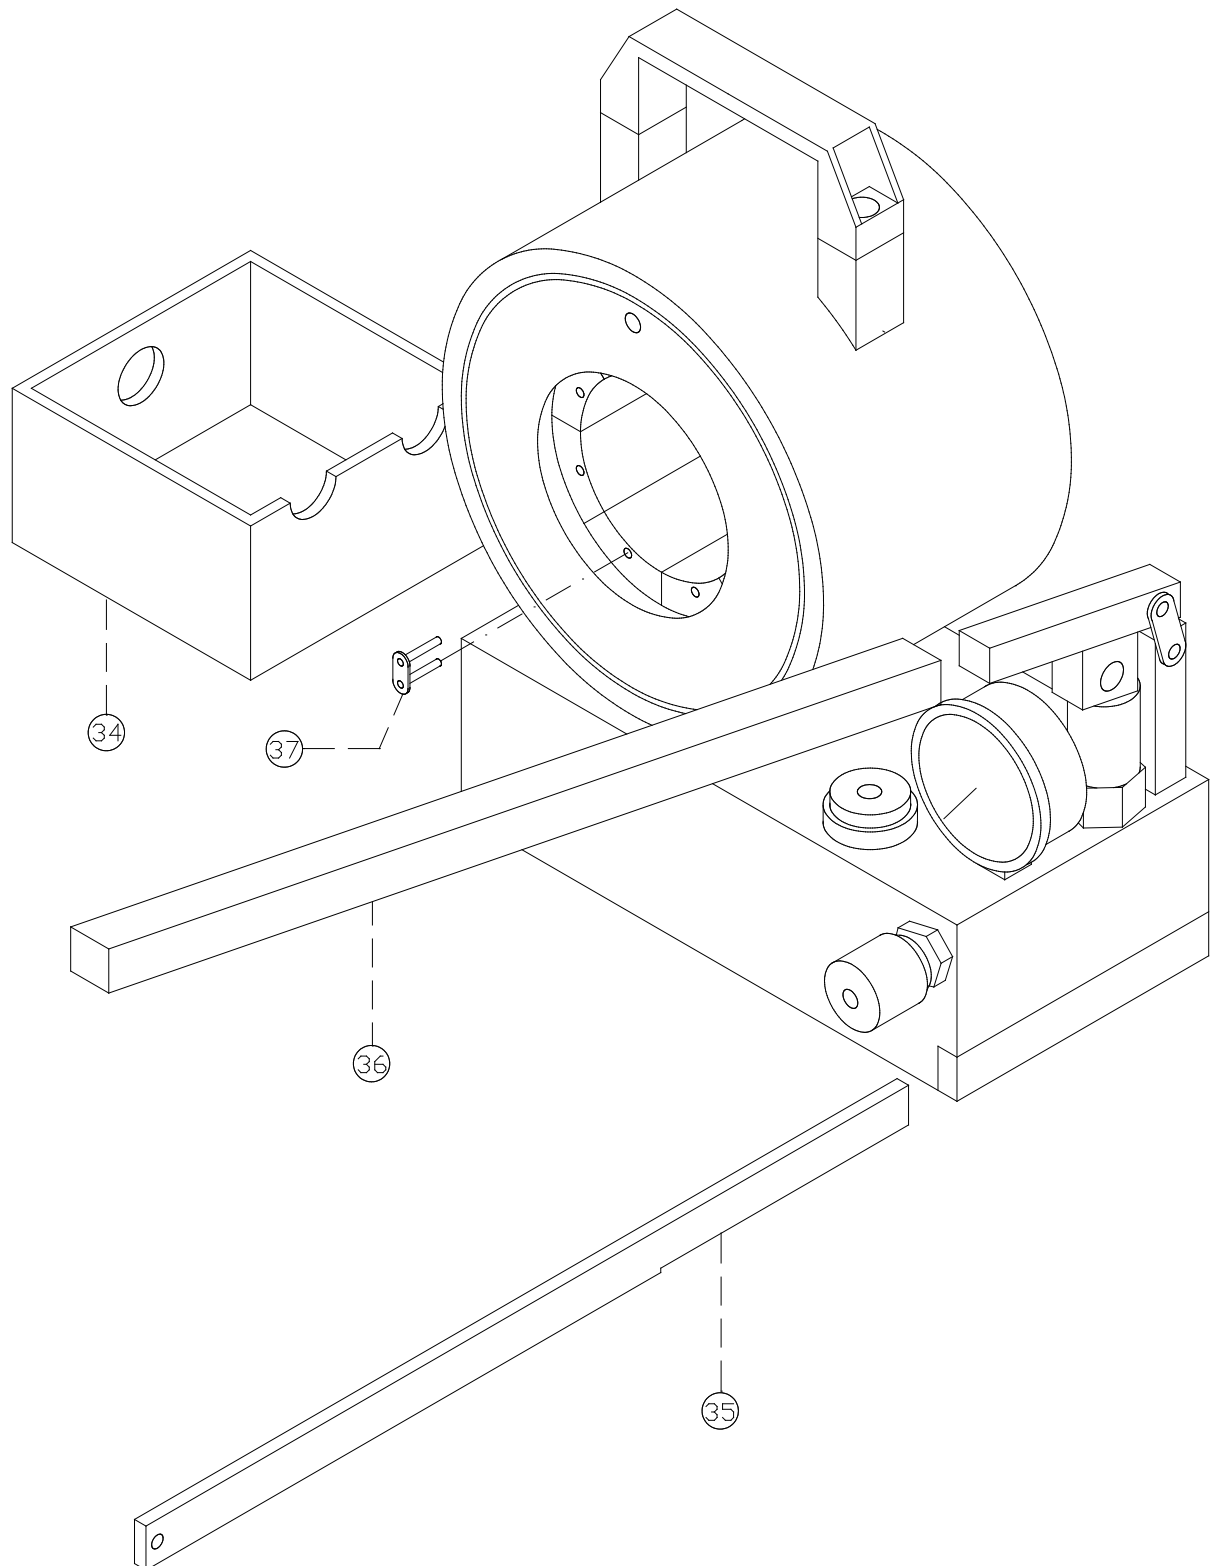



RESERVEDELER TIL SM 625

Posisjon	Antall	Varenr. produsent	Beskrivelse
1	1	05000010	LEDD
2	1	05000011	VIPPEARM
3	1	01000023	STEMPEL
4	1	02300006	PAKNING
5	1	01000024	MANOMETER
6	1	01000008	OLJEPLUGG
7	1	10000009	BRAKETT
8	1	02100005	O-RING
9	1	10000010	RAMME/CHASSIE
10	1	01000025	VENTIL
11	1	02500001	STØTTERING
12	1	02100006	O-RING
13	1	05000012	SPLINT
14	1	05000013	LÅSEBOLT
15	1	09000024	VIPPEARM STØTTE
16	1	01000026	PUMPEHUS
17	2	03508025	SKRUE
18	1	11000001	HÅNDTAK
19	2	10000011	BRAKETTER
20	2	10000012	HYLSER
21	1	05000014	LÅSERING
22	1	09000025	KON FLENS
23	8	05000015	SPIRALFJÆR
24	1		BOLT
25	1	09000026	STEMPEL
26	1	02300005	PAKNING
27	1	02300004	PAKNING
28	8	05000016	GUMMI ELEMENT
29	1	09000027	HOVEDBAKKER
30	1	09000028	SYLINDER
31	2	04208000	MUTTER
32	1	01000027	RØR
33	2	01000028	FITTINGS
34	1	11000002	SKUFF
35	1	10000013	STØTTEARM
36	1	10000014	HÅNDTAK
37	1	05000017	BAKKEHOLDER