


Lasterakkumulator (80 bar) type FOX

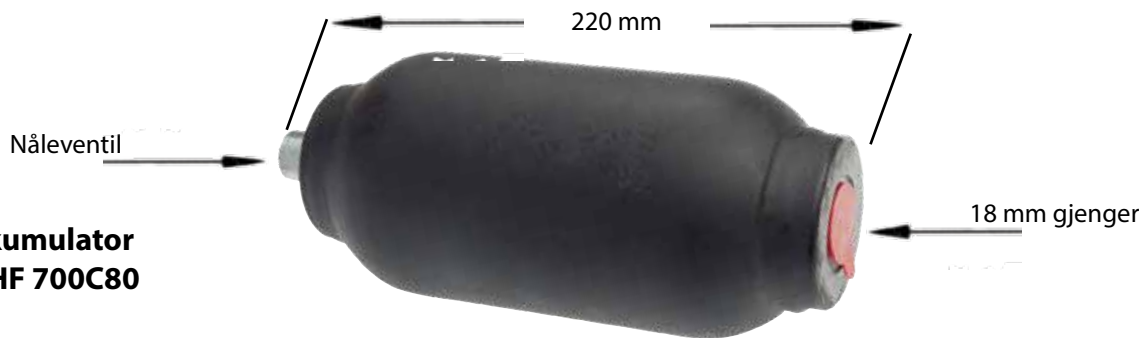

Bare akkumulator
Varenr. HF 700C80

Komplett akkumulatorsett for hurtigkopling på laster
Varenr. HF 700C80-K



Akkumulatorsett med slange
Varenr. HF 700C80-SK



Lading
80 bar

Volum
0,7 l

Temp
-30°

Slange
1,0 meter

Montering/justering

- Med tom skuff 1 m over bakken.
- Trykk inn nåleventilen på akkumulatoren.
- Slipp ut gassen til lasteren begynner å synke (da er den riktig justert).

Viktig

Ved kulde minsker gasstrykket og kan forårsake membranskade. Sjekk derfor gasstrykket jevnlig. Skade på grunn av overbelastning gir ikke erstatning. Steng kuleventilen ved tunge løft



HD 5518

18 mm stålummipakning



HF 302014

Overgang 18 mm - 3/8" BSP



HD 3603

3/8" stålummipakning



HF 302014

3/8" kulerventil

Det er lurt å sjekke ladetrykket på akkumulatoren i blandt. Når blæren sprekker skyldes det alltid for høyt trykk forhold til innstilt ladetrykk eller at ladetrykket har minket.

Husk også at ladetrykket minsker ved lave temperaturer.

Pass på å montere kuleventil mellom system og akkumulator.