



Tenningslås


Varenummer: EE 35670, EE 34228-U

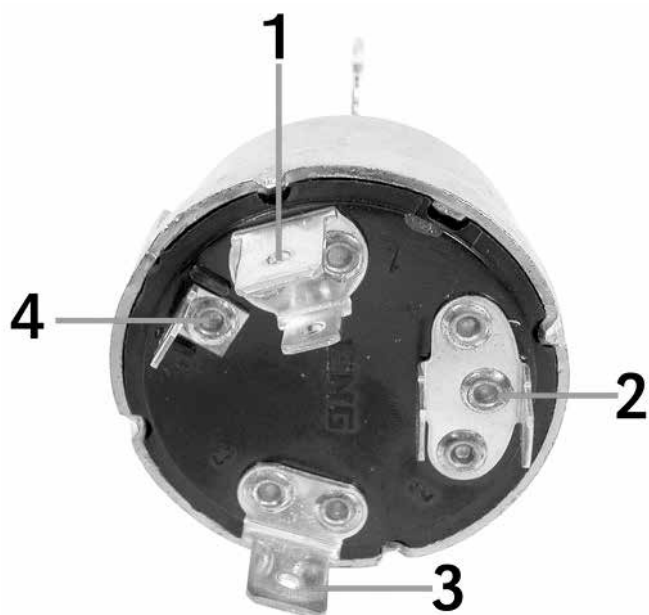

- 1. Strøm inn +30
- 2. Tennnig +15
- 3. Gløding
- 4. Start +50

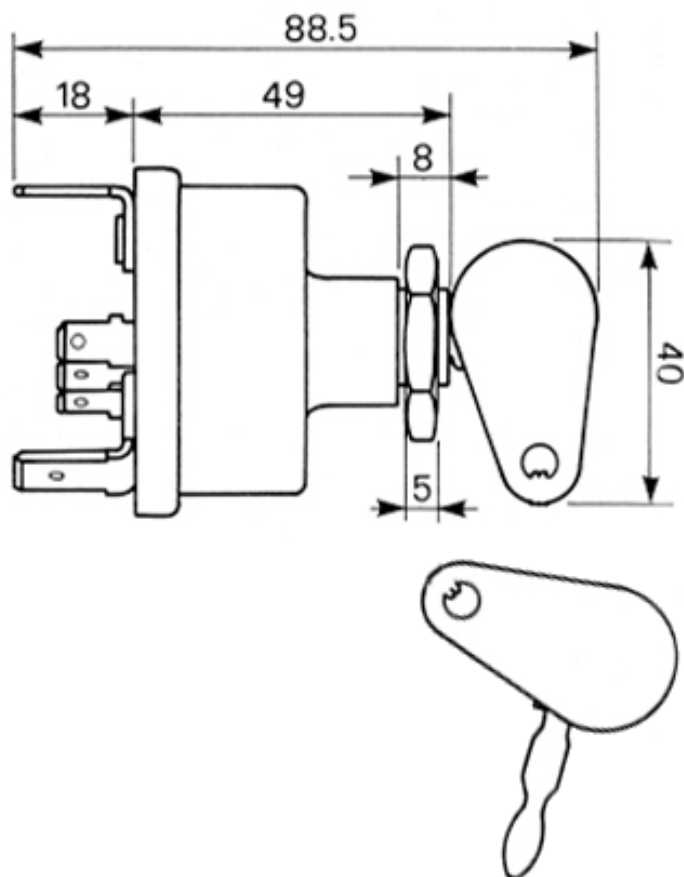

Tilbakefjærende

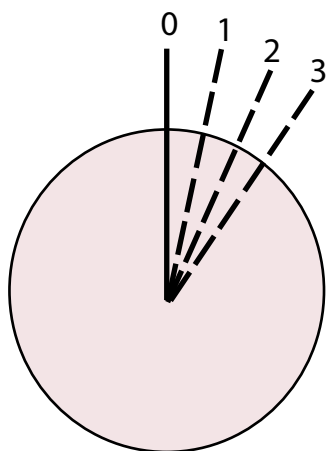

- 0. Av
- 1. Tenning
- 2. Gløding
- 3. Start