
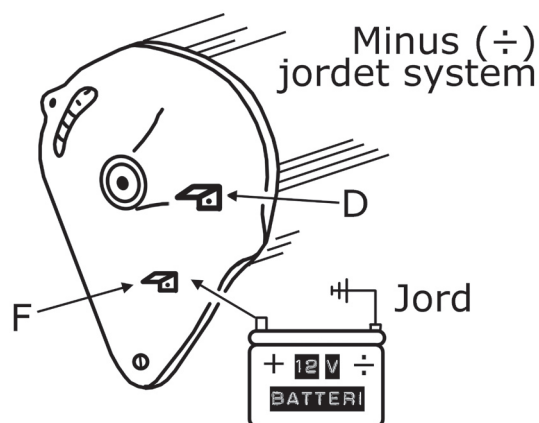


Polarisering av likestrømsdynamo

Advarsel! Dynamoen skal polariseres for å tilpasses kjøretøyets elsystem.

1. Montér dynamoen på kjøretøyet.
2. Koble en jordledning fra batteriet, som vist på bildet nedenfor.

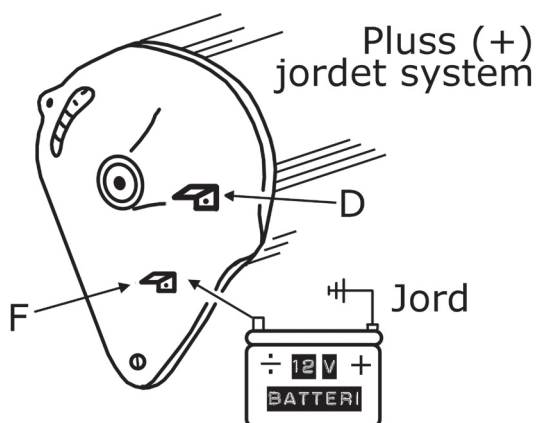

3. Når jordledningen er koblet til f.eks. dynamohuset, kobler du den andre polen til den lille stikkeren i et par sekunder - deretter er dynamoen polarisert.

Den lille stikkeren skal kobles til **F** på ladningsreléet.
Den store stikkeren skal kobles til **D** på ladningsreléet