

Monteringsanvisning for bakrute


D4077

Det er gjort endringer i utførelsen av denne ruten med tanke på krummingen, det er derfor viktig å lese denne anvisningen før montering!


1. Rengjør gummlist nøye før montering. Hvis listen er skadet, skal den byttes ut med en ny (se bilde 1).
2. Monter rengjorte gummigjennomføringer.
3. På modeller opptil ch.nr. - R32107, slip bort 3-4 mm fra toppkanten på ruterammen/håndtaket (se bilde 2).
4. Monter rammedetaljer og hengsler (se bilde 3).



Bilde 1

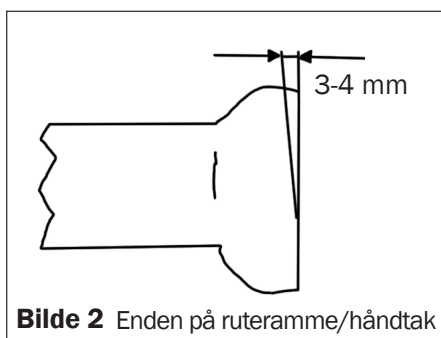


Bilde 2 Enden på ruteramme/håndtak

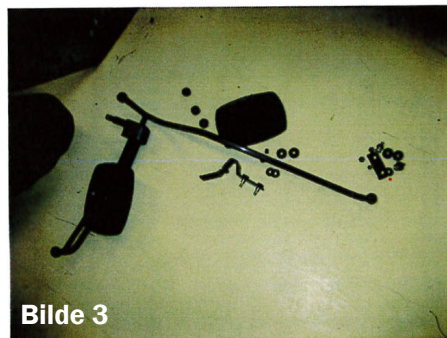


Bilde 3


5. Monter medfølgende gummiforing på toppfestet (gjelder modeller opptil ch.nr. - S03208) (se bilde 4 og 5).
6. Monter og juster bakruten (se bilde 6).

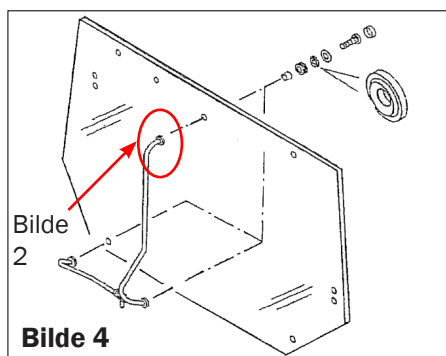

Bilde 4

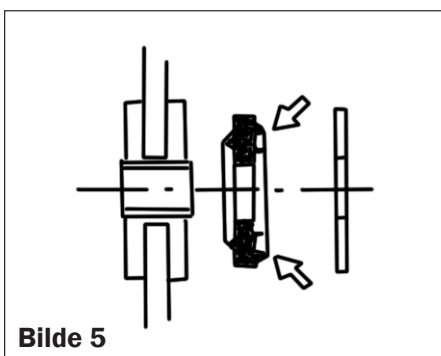

Bilde 5

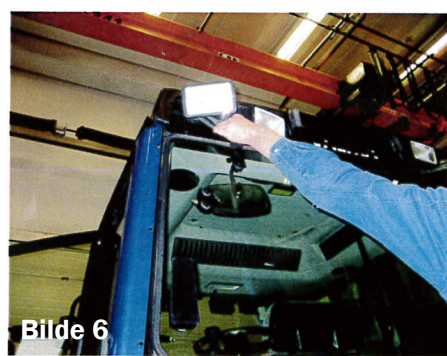

Bilde 6

7. Fest gassdemperne.
8. Kontroller funksjonen.