



MF-traktor med likestrømsdynamo

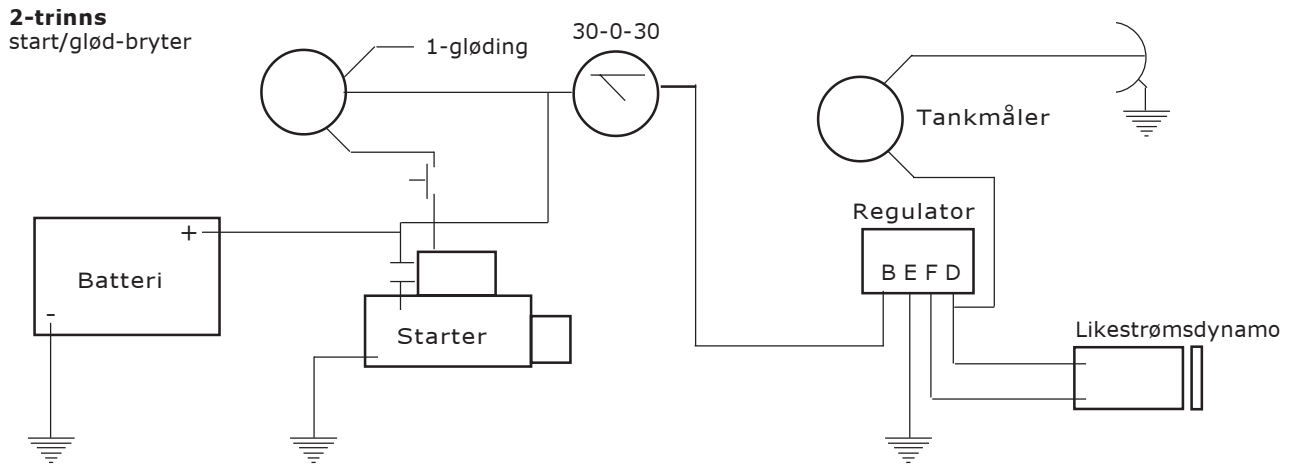

MF-traktor med vekselstrømsdynamo

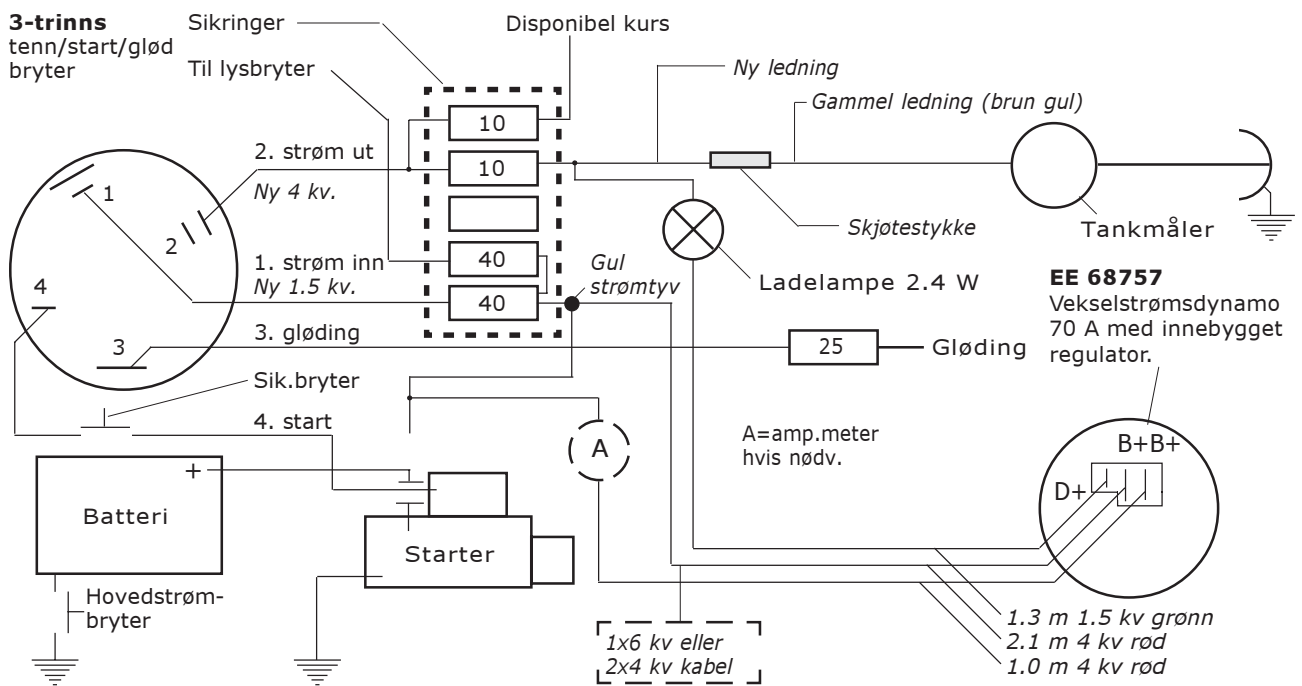

Monteringsanvisning ved bytte fra likestrøm til vekselstrøm

Bytt ut traktorens 2-trinns startbryter med en 3-trinns. **Montér** ladelampe på 2.4 W. **Bytt** også helst til større ampéremeter. **Flytt** tankmålerens strømtilførsel. **Koble** om ampéremeteret som koplingskjemaet viser. **Fjern** regulator og dynamo. **Ved** montering av den nye dynamoen skal ledningene kobles som vist på tegningen.

Polarisering av likestrømsdynamo

**Advarsel !** Dynamoen skal polariseres for å tilpasses kjøretøyets elsystem.

1. Monter dynamoen på kjøretøyet.
2. Montér ledning til stikker merket "F" på dynamoen. Se bilde.
3. Hold kablen noen sekunder mot batteriets pol.

Plus (+) jordet system

Minus (-) jordet system

