





Trykk reduksjon/avlastning PR

BESTILL PATRON OG ALUMINIUMSHUS.

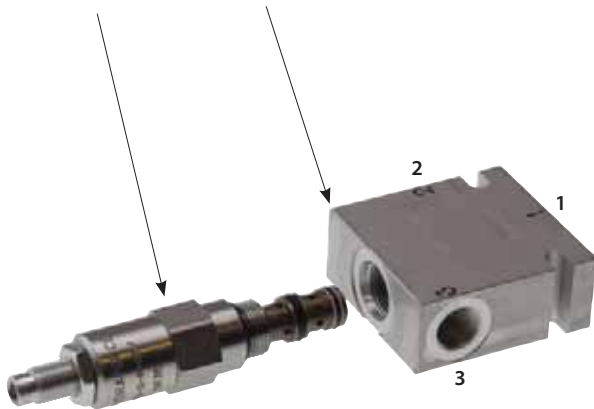

Ventilen er åpen fra port 2 - 1 og fra 1 - 2. Ved innstilt trykk på port 1 (redusert trykk), vil ventilen stenge. Avlastning: Ved trykkstigning på den reduserte siden utover innstilt trykk, vil ventilen avlaste port 1 til port 3 (tank).

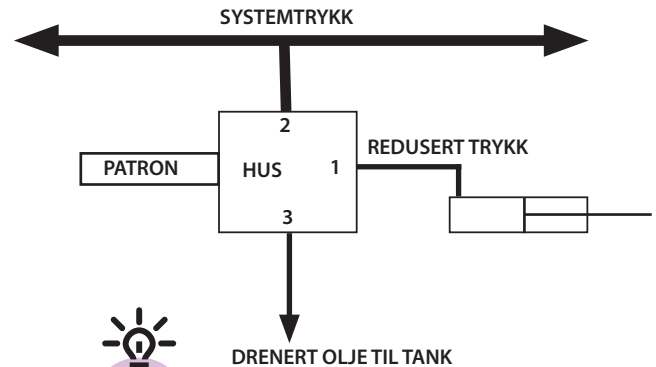

Tipsmannen sier

Trykk reduksjons/avlastningsventil er IKKE sikkerhetsventil.

Trykk reduksjonsventil reduserer deler av trykket i kretsen, f. eks. mot en enkelt sylinder.

Når maks. trykk er oppnådd blokkeres oljetilførselen og oljen dreneres til tanke via port 3

KAPASITET 56 L/MIN.

TRYKK	MAKS TRYKK	PATRONVENTIL	ALUM.HUS	PORTER	FUNKSJON
Bar	Bar	Bestillingsnr.			
7-28	210	HH 19087556	HE 28330	3/8"	Pilot styrt
10-103	210	HH 19087558	HE 28330	3/8"	Pilot styrt
35-345	210	HH 19087560	HE 28330	3/8"	Pilot styrt