


## Monoblokk nr HP 06P40 med 6 dobbeltvirkende funksjoner

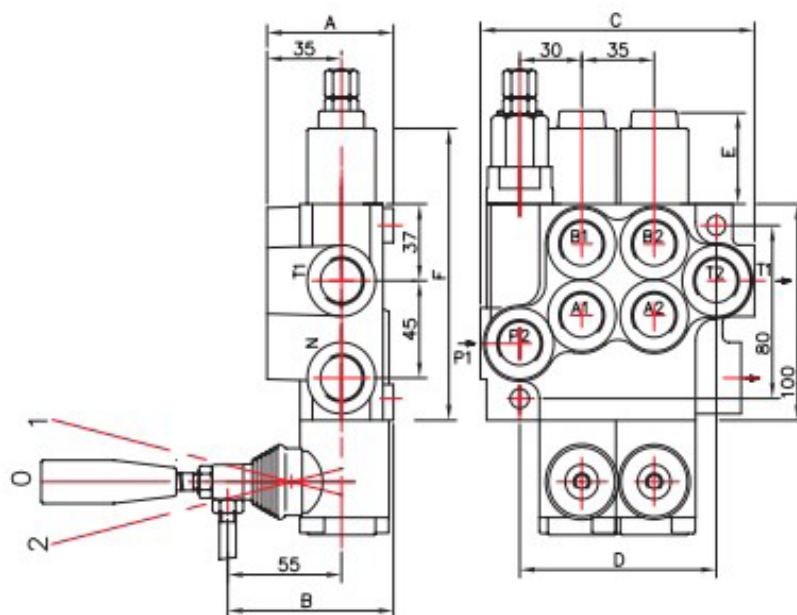

A og B er arbeidsporter

P1 eller P2 er trykk inn.

T1 eller T2 er retur til tank.

N er for montering av nippel for trykk videreføring.

Tilleggsinfo:

Maks. trykk T (retur) 30 bar

Sikkerhetsventil innstilt: 185 bar,  
justeringsområde: 80-250 bar.

Tilslutninger:

A og B er 3/8" BSP.

P-T og N er 1/2 BSP

|       | A  | B  | C   | D   |
|-------|----|----|-----|-----|
| P40   | 60 | 80 | 85  | 60  |
| 02P40 | 60 | 80 | 129 | 97  |
| 03P40 | 60 | 80 | 164 | 132 |
| 04P40 | 60 | 80 | 199 | 167 |
| 05P40 | 60 | 80 | 264 | 202 |
| 06P40 | 60 | 80 | 269 | 237 |
| 07P40 | 60 | 80 | 304 | 272 |
| 2P40  | 60 | 80 | 129 | 97  |
| 3P40  | 60 | 80 | 164 | 132 |
| 4P40  | 60 | 80 | 199 | 167 |